

# TCM HD

SINTONIA DE CANAIS DE DECODER DIGITAL  
DVB CM1500 HD



## ATENÇÃO USUÁRIOS TCM – TV CABO MOSSORÓ

- A. Você possui pacote família?
- B. Quer Sintonizar Todos os canais?
- C. Se seu decoder for da marca **MVAHD 1500** siga o passo a passo abaixo.

Para sintonizar todos os canais da TV no seu decoder:

1. Com o **CONTROLE REMOTO** em mãos apontado para o decoder, aperte a tecla **"MENU"**.

2. Logo aparecerá uma nova tela em seu televisor, busque a opção **"INSTALAÇÃO"**

3. O decoder irá pedir uma senha. Aperte os números **"2468"** e pressione a tecla **"OK"**.


4. A seguir, automaticamente aparecerá uma nova tela com vários campos:

4.1 No campo **MODO** selecione para a direita até aparecer a palavra **AUTO**

4.2 Aperte a tecla seta para baixo e no campo **Frequência** digite **651000**

4.3 Aperte a tecla novamente para baixo e no campo **Taxa de Símbolo** digite **5217**

4.4 Aperte a tecla novamente para baixo e no campo **MODO QAM** aperte a tecla para direita até aparecer o número **256 QAM**.

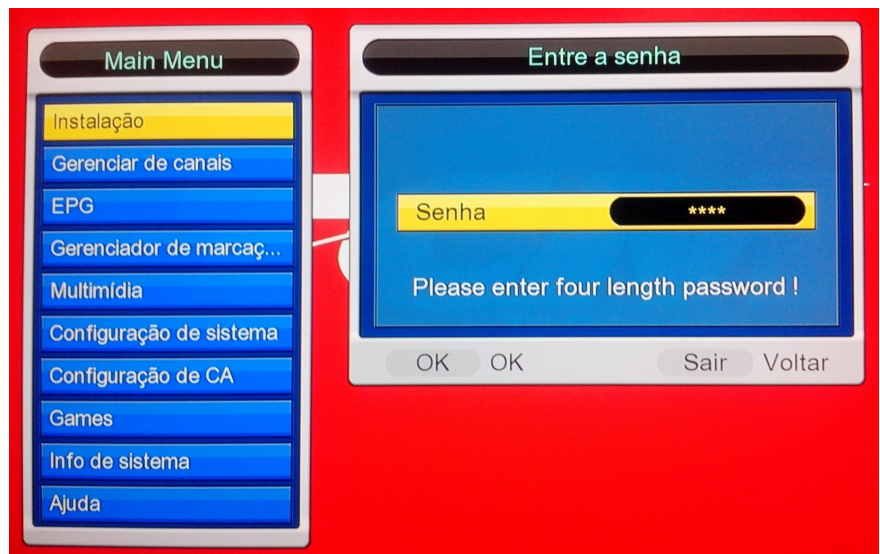

5. Feito isso, é só apertar a tecla **OK**.

6. Aguarde o decoder organizar os canais. **Em seguida aparecerá uma pequena janela**, aperte novamente a tecla **OK** para gravar a sintonia feita.

7. Feito isso, basta apertar a tecla **EXIT** para sair do **MENU** e passar a assistir a sua TV totalmente identificada com todos os canais.

**Está com dúvidas? Ligue para nosso SAC no 0800.084.7100 ou 3315.0700**