

TCM HD

SINTONIA DE CANAIS DE DECODER DIGITAL
CM-1502 HD



ATENÇÃO USUÁRIOS TCM – TV CABO MOSSORÓ

- A. Você possui pacote família?
- B. Quer Sintonizar Todos os canais?
- C. Se seu decoder for da marca **CM-1502 HD** siga o passo a passo abaixo.

Para sintonizar todos os canais da TV no seu decoder:

1. Com o **CONTROLE REMOTO** em mãos apontado para o decoder, aperte a tecla **"MENU"**.

2. Logo aparecerá uma nova tela em seu televisor, busque a opção **"INSTALAÇÃO"** como mostra a figura ao lado.

3. O decoder irá pedir uma senha. Aperte os números **2468** e pressione a tecla **"OK"**.




4. A seguir, automaticamente aparecerá uma nova tela com novas opções:

4.1 Selecione a opção **BUSCA AUTOMÁTICA**

4.2 Aperte a tecla **OK**

4.3 Aparecerá uma janela de confirmação, selecione **SIM** e aperte a tecla **OK** novamente.

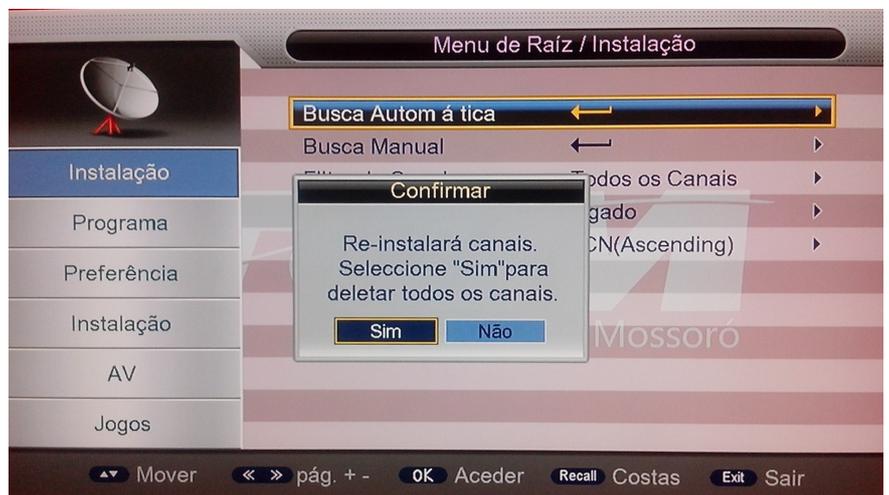

5. Aguarde o decoder organizar os canais. **Em seguida o decoder voltará a exibir a tela de MENU.**

6. Feito isso, basta apertar a tecla **EXIT** para sair do **MENU** e passar a assistir a sua TV totalmente identificada com todos os canais.

Está com dúvidas? Ligue para nosso SAC no 0800.084.7100 ou 3315.0700