

TCM HD

SINTONIA DE CANAIS DE DECODER DIGITAL
N205 HD



ATENÇÃO USUÁRIOS TCM – TV CABO MOSSORÓ

- A. Você possui pacote família?
- B. Quer Sintonizar Todos os canais?
- C. Se seu decoder for da marca **N205HD** siga o passo a passo abaixo.

Para sintonizar todos os canais da TV no seu decoder:

1. Com o **CONTROLE REMOTO** em mãos apontado para o decoder, aperte a tecla “**MENU**”.

2. Logo aparecerá uma nova tela em seu televisor, busque a opção “**CANAL BUSCA**” apertando a tecla seta para esquerda ou direita

2.1 Selecione a opção **BUSCA AUTOMÁTICA** utilizando a seta para baixo ou para cima.


2.2 Pressione a tecla “**OK**”.

3. A seguir, automaticamente aparecerá uma nova tela com novos campos.

3.1 No campo **Freq Inicial(KHZ)** digite **651000**

3.2 Aperte a tecla seta para baixo e no campo **Taxa de símbolo (kSPS)** digite **5217**

3.3 Aperte a tecla novamente para baixo e no campo **Tipo QAM** aperte a tecla seta para direita até aparecer o número **256QAM** e aperte a tecla **OK**.

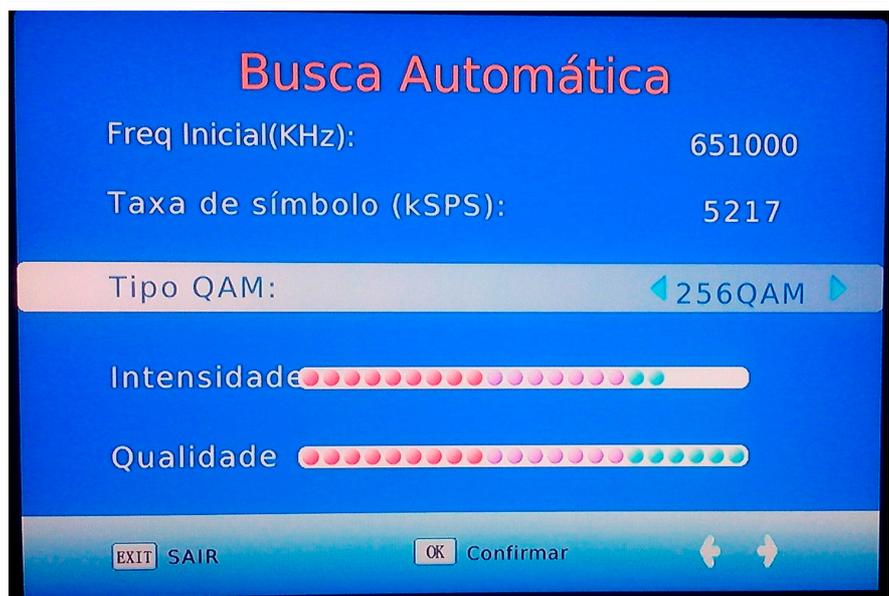

4. Aguarde o decoder organizar automaticamente os canais

5. Feito isso você já poderá assistir a sua TV totalmente identificada com todos os canais.

Está com dúvidas? Ligue para nosso SAC no 0800.084.7100 ou 3315.0700